

LFQ-018C

Installatie handleiding

- Ⓜ Op slot (Alarm inschakelen)
- Ⓞ Open (Alarm uitschakelen)

Acties

A. Alarm ingeschakeld

Druk op Ⓜ, de sirene zal 1 keer piepen, de knipperlichten gaan 1 keer knipperen, de elektrische ramen zullen 1 voor 1 sluiten. Na 3 seconden, zullen de deuren op slot gaan. Na 7 seconden, zal de microgolf sensor ingeschakeld worden. De LED indicator zal oplichten. Na 21 seconden zullen de sensoren actief zijn. Het systeem zal nu ingeschakeld zijn.

B. Deactiveren

Druk op Ⓞ, de sirene zal 2 keer piepen, de knipperlichten zullen 2 keer knipperen, Het alarm is nu uitgeschakeld

Functies

1. Herinnering alarm inschakelen

Als het alarm niet geactiveerd word binnen 5 seconden na het verlaten van uw auto, zal het alarm 3 keer piepen om u te herinneren dat het alarm nog niet is geactiveerd.

2. Bij ingeschakeld alarm

- 1). Als het alarm ingeschakeld is zal het alarm afgaan wanneer de auto word geraakt, opengebrouwen of opgetild. De sirene zal de 10 keer afgaan, de knipperlichten gaan knipperen. Als het alarm binnen 5 seconden weer afgaat, dan zal de sirene 35 seconden afgaan, de knipperlichten gaan knipperen. Als de indringer het contact op ACC ON zet en/of zijdeuren opent zal de sirene 35 seconden afgaan en de knipperlichten zullen knipperen.
- 2). Als u de stil alarm mode heeft aanstaan, dan zal het alarm afgaan wanneer de auto word geraakt, opengebrouwen of opgetild. De eerste keer zal de sirene geen geluid maken, de knipperlichten zullen 10 keer gaan knipperen. Als het alarm binnen 5 seconden weer afgaat, zal de sirene weer stil zijn, de knipperlichten zullen 35 keer gaan knipperen, als na 5 seconden het alarm weer afgaat zal de sirene 35 seconden afgaan en de knipperlichten zullen knipperen.

3. Sirene functies

Als het alarm is ingeschakeld en het alarm gaat af doordat de auto word geraakt zal de sirene ongecontroleerd afgaan, wanneer het alarm afgaat doordat een deur word geforceerd of de motor word gestart zal de sirene gecontroleerd afgaan.

4. Waarschuwing als een deur niet goed gesloten is

- A. Wanneer u de auto parkeert, de deuren open heeft en de sleutel niet op ACC ON zullen de knipperlichten 30 seconden knipperen om verkeer om u heen te laten merken dat er nog activiteiten in en om uw auto plaatsvinden.
- B. Wanneer u de auto parkeert, de deuren open heeft en de sleutel op ACC ON zullen de knipperlichten continu blijven knipperen om verkeer om u heen te laten merken dat er nog activiteiten in en om uw auto plaatsvinden.

5. LED indicator status

- A. Bij ingeschakeld alarm: De LED indicator zal continu knipperen.
- B. Bij waarschuwing: De LED indicator zal blijven branden.

6. Schok sensor & Microgolf sensor detector

Er zijn schok sensor en microgolf sensor poortjes in de hoofd unit.

Bij een aanrijding of inbraak in de auto zal het alarm afgaan. Als u het alarm inschakelt zal na 7 seconden het systeem actief zijn.

7. Motor uitschakelen

Door middel van het relais kunt u het stroomcircuit uitschakelen zodat de startmotor word afgesloten en de motor niet meer kan starten.

8. Verkeer waarschuwen

Wanneer u langs de weg parkeert, de sleutel op ACC ON laat staan en een deur opent zullen de knipperlichten knipperen.

9. Indringen/dief waarschuwing

Op alarm: wanneer u de auto van het alarm afhaalt, en de sirene laat 2 keer het geluid "Bi Bi" horen dan betekend dat, dat er waarschijnlijk iemand in de auto heeft gezeten/zit, kijk goed om u heen en in de auto of u iemand ziet.

10. Nood functies

Op alarm: Het systeem kan automatisch uitgezet worden door 10 keer op de ACC knop te drukken.

11. Power Off geheugen

Wanneer het alarm een tijdje zonder stroom heeft gezeten, dan zal het alarm automatisch als er weer stroom is na 3 seconden op geactiveerde status staan.

• Stil mode op alarm opties:

U kunt optie stil (mode) /alarm kiezen met de jumper JP3. Als u voor deze optie kiest dan zal het alarm stil zijn, alleen de knipperlichten zullen knipperen wanneer de sensor deur & ACC geactiveerd worden.

• Zijdeur knipperlicht opties:

Zijdeur knipperlichten kunnen geselecteerd worden op AAN of UIT met de jumper JP4

• Binnen verlichting tijd:

Als er binnen verlichting is, dan kunt u voor deze functie kiezen met jumper JP5
Het systeem voor de zijdeur is geactiveerd na 60 seconden.

• Elektronische sirene / Hoorn sirene opties:

De eigenaar van het voertuig kan kiezen tussen een elektronische sirene of hoorn sirene met de jumper JP6. Normaal gesproken staat het alarm standaard bij aflevering op elektronische sirene.

• Centrale vergrendeling positief / Negatief optie:

U kunt centrale vergrendeling regelen met jumper JP1 / JP2.

• Deur vergrendeling +/- optie:

Kies voor deur vergrendeling positief of negatief met jumper JP8.

MA-01 Microgolf detector

Specificaties:

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Frequency: | 2.5GHz +/- 1GHz |
| Statische stroom: | 11mA +/- 2mA |
| Statische stroom bij alarm: | 200mA |
| Werk voltage: | 9Vmin, 15Vmax. |
| Bereik van de detector: | breedte 2100mm, lengte 1200mm |

Dit systeem detecteert beweging in het gehele voertuig door een heel laag microgolf signaal. Het signaal van het systeem is horizontaal van richting en ballon vormig, door dit type signaal is dit systeem geschikt voor alle auto types en ook speciaal voor cabrio's.

Zoek een geschikte plek in de auto op de hoogte onder het stuur wiel, normaal in het midden van de auto, zodat het systeem naar de achterkant van de auto gericht staat. Heeft u hier geen plek, dan is het ook mogelijk het systeem in het midden van de achterbank te plaatsen zodat het systeem naar de voorkant van de auto gericht is.



Belangrijk: Als u het systeem achter in de auto plaatst let u er dan op dat er geen metalen objecten voor het systeem staan, want metaal belemmert het signaal (sterkte/bereik).

Bedrading:

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Rode draad: | +12V |
| Zwarte draad: | Aarde |
| Witte draad: | Negatieve uitgang (200mA max.) |

- Testen:**
- Loop zo dicht mogelijk langs uw voertuig, als de detector hier op reageert dan is het verstandig om het systeem wat minder gevoelig af te stellen.
 - Zwaai krachtig met uw hand in de binnenkant van uw voertuig, u moet uw hand dan wel op hoogte van het dashboard houden.

Gevoeligheid afstellen:
Wanneer u de gevoeligheid van het systeem wilt aanpassen, draait u dan voorzichtig per keer aan de aanpassingsknop.

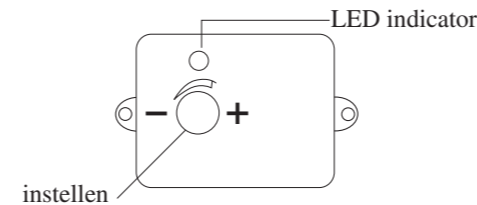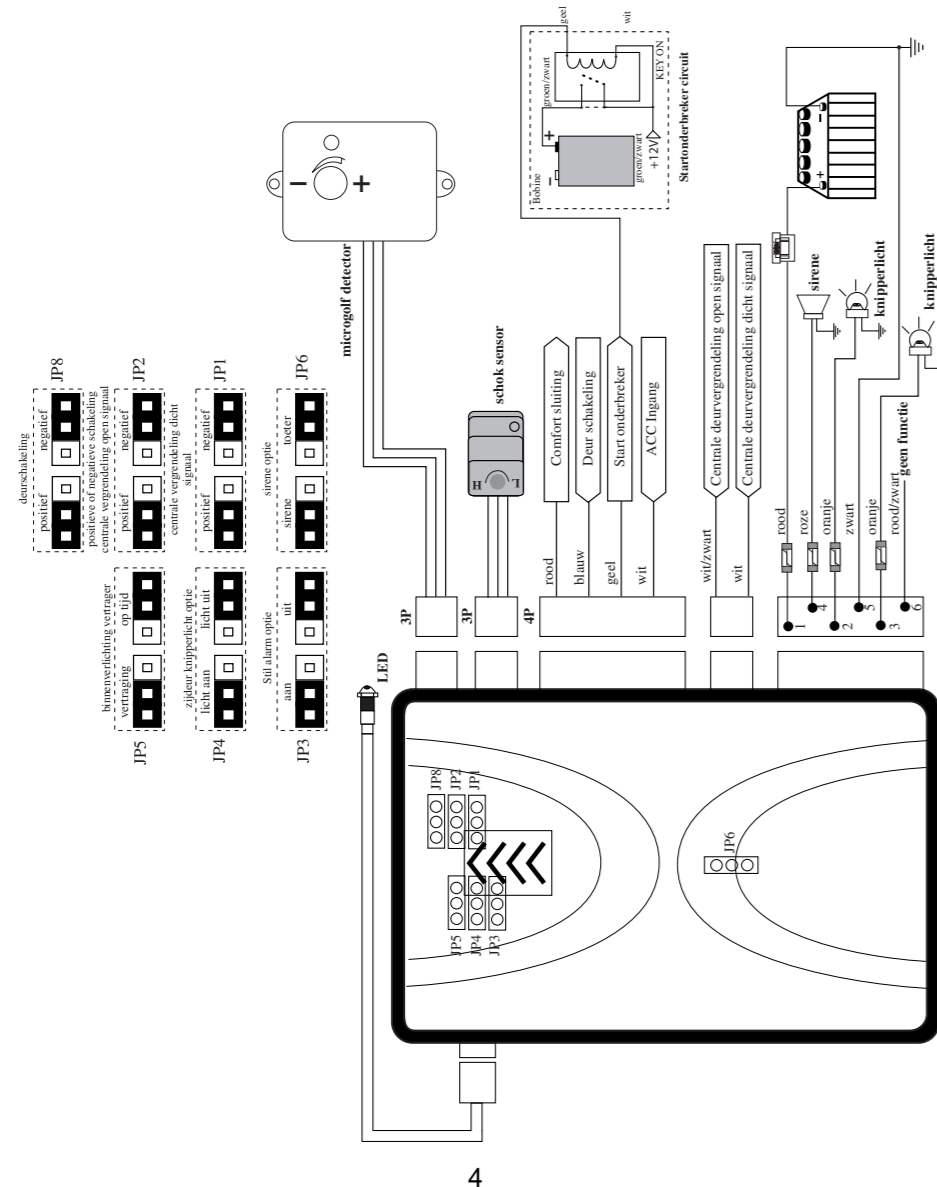

Car Alarm Upgrade

Gebruiksaanwijzing

LFQ018C