

VERSTELBARE BRANDSTOFDRUKREGELAAR

Eerst lezen voordat u begint aan de montage!

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!

Onderdelenlijst:


- Brandstofregelaar (inclusief meter en 2 aansluitingen)
- 8 mm siliconenslang geel
- 14 mm hoge drukslang zwart
- Pasklare adapter
- 10 mm 2-weg verlengstuk
- slangklemmen
- 5 x 12mm bouten



Installatieprocedure:

1. Verwijder de originele brandstofdrukregelaar, en maak de aansluitingen voor de brandstof toevoerleiding en het vacuüm los
2. Plaats de pasklare adapter op de injectierail
3. Vind een goede plaats om de pasklare adapter te verbinden met de ingang aansluiting van de brandstofdrukregelaar
4. Verbind de pasklare adapter op de injectierail met de rode aansluiting op de brandstofdrukregelaar met de bijgeleverde brandstofslang en slangklemmen
5. Verbind de slang van de retour naar de brandstoftank met de blauwe aansluiting op de brandstofdrukregelaar.
6. Verbind de vacuümaansluiting op de brandstofdrukregelaar met het vacuüm op het inlaatspruitstuk met de bijgeleverde gele siliconenslang
7. Controleer of alle verbindingen goed vast zitten en of de slangklemmen goed aangedraaid zijn
8. Zet de auto op contact (niet starten!) en controleer alle aansluitingen op lekkage
9. Start de motor en stel de druk in door de inbus stelschroef te verdraaien. De instelbare druk is af te lezen op de meter.

Aansluitschema:

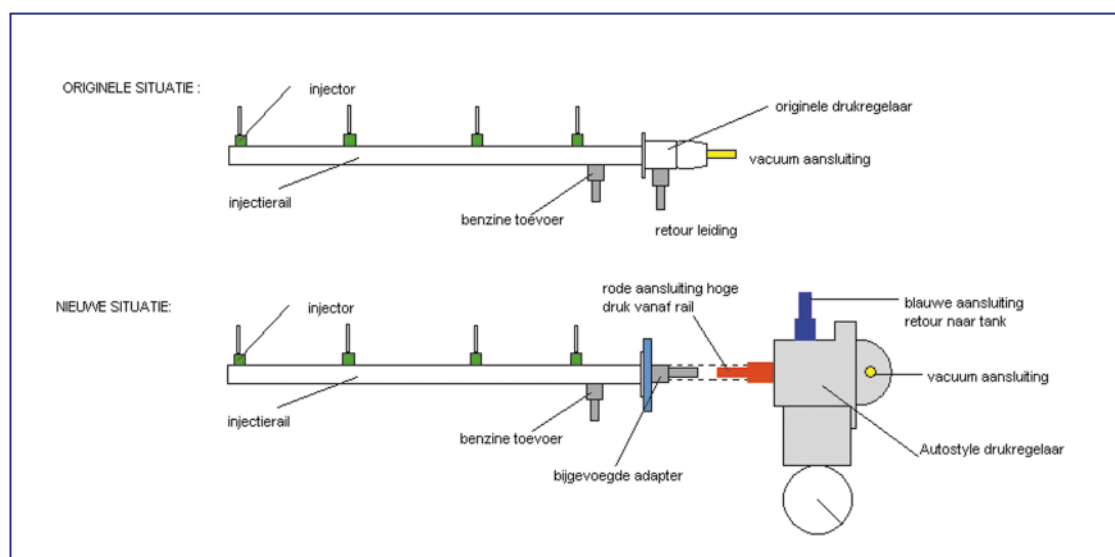

LET OP!!

De brandstofleiding en klemmen verdienen aanbeveling om elk jaar of om de 25.000 km vervangen te worden