


Handleiding (ter referentie)

- product structuur

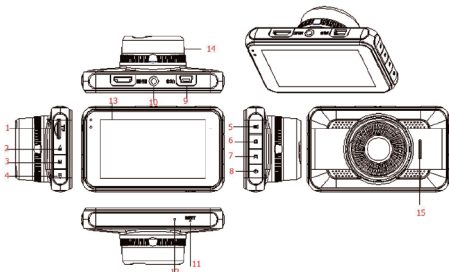

- | | | | |
|----|------------------------|-----|-------------|
| 1. | TF kaart | 10. | Montagepunt |
| 2. | Selecteer boven knop | 11. | Reset knop |
| 3. | Modus knop | 12. | Microfoon |
| 4. | Selecteer beneden knop | 13. | Scherm |
| 5. | Ok knop | 14. | Lens |
| 6. | Slot | 15. | Luidspreker |
| 7. | Menu knop | | |
| 8. | Aan/Uit | | |
| 9. | USB | | |

Hoofdfunctie/ specificaties.

1. TF kaart slot

Geheugen kaart slot

2. Selecteer de knop boven

In het menu, beweeg de functietoets omhoog;

Zet mute aan/uit in de video modus.

In de afspeelmodus bedienen de volume knoppen de terugspoelfunctie.

3. Modus selectie knop

Klik op deze knop om te switchen tussen camera/foto en afspelen.

4. Knop omlaag

In het menu gebruik deze knop om 1 stap naar beneden te kiezen. In de afspeelmodus, volume verminderen, en vooruit spoel functie.

5. Ok knop.

Video en foto bevestigingsknop, camera modus, Houd de knop kort ingedrukt om de opname te starten en nogmaals om te stoppen; maak een foto door de knop kort ingedrukt te houden in de camera modus.

6. Slot

Druk deze knop om een videobestand op te slaan als niet verwijderbaar.

7. Menu knop

Druk op de knop om het menu in te stellen

8. Aan/Uit

Houd de knop kort ingedrukt om het apparaat aan te zetten, vasthouden voor uitzetten

9. USB

De USB poort kan worden gebruikt voor 3 doeleinden:

- Data overdracht naar computer.
- Aansluiten op voedingsbron.
- Aansluiten aan de computer als webcam functie.

10. Montagepunt

Sluit hier het statief op aan.

11. Reset

Steek een naald of paperclip in het gat en druk zachtjes om de reset knop in te drukken

12. Microfoon

Geluid ontvanger.

13. Scherm

3.OLTPS

14. Lens

Cameralens

15. Luidspreker

Video/Foto basis

Opstarten en Afsluiten

Houd de aan / uitknop kort ingedrukt en de blauwe indicator licht op, DRUK nogmaals om de camera uit te schakelen en de blauwe indicator gaat uit.

Toevoeging: De camera zal automatisch uitgaan wanneer het batterijniveau te laag is.

Camera modus

Gebruik de modus selectie knop om de Camera modus aan te zetten. Er zal een camera icoon verschijnen in de linkerbovenhoek. Klik op OK om opnamen te starten en er zal een rode stip knipperen, deze geeft aan dat de opname is gestart.

Foto modus

Gebruik de modus selectie knop om de Foto modus aan te zetten. Er zal een foto icoon verschijnen in de linkerbovenhoek. Klik OK om een foto te maken en de blauwe indicator zal 1x knipperen wanneer de foto is genomen ter indicatie dat de foto gemaakt is.

Video afspelen/foto's bekijken modus

Gebruik de modus selectie knop om de Afspelen modus aan te zetten. Er zal een afspelen icoon verschijnen in de linkerbovenhoek. Met de selectieknoppen navigeer je door

de bestanden en met de OK knop speel je deze af.

Menu instellingen

Druk de knop één keer in om naar video te gaan, druk nogmaals voor de instellingen. Druk de knop een derde maal in om het menu te verlaten. Tijdens de configuratie slechts één keer de menu knop indrukken om het venster af te sluiten. Gebruik de selectie knoppen om te navigeren en OK om te selecteren.

Tijds instellingen

Klik twee keer op de menu knop en navigeer naar Date/Time met de selectieknoppen. Met de OK knop navigeer je naar de tijdsnotaties. Met de boven en onder toetsen stel je de tijd in en bevestig met ok. Met de menu knop sla je de instellingen op.

USB modus

Wanneer je de camera aansluit op een computer via de USB kabel zal deze automatisch het USB menu tonen met de volgende opties:

1) USB-Disk

Toegang tot video en foto bestanden op de camera.

2) PC-Camera

Selecteer deze optie om de camera te gebruiken als webcam.

Batterij oplaad specificaties

Er zijn 3 mogelijkheden voor het opladen van de batterij, tijdens het opladen zal de rode indicator oplichten en deze gaat uit wanneer de batterij vol is. Let op: de accu is voor geheugen doeleinden voor opnames dient de camera aangesloten te zijn op een externe voeding.

- 1) Gebruik een adapter om op te laden
- 2) Gebruik de USB kabel om op te laden
- 3) Gebruik de autolader om op te laden

Product specificaties

Productnaam: recorder

Productkenmerken: HD camera, HD video

Kleur: Zwart

Plan: Generalplus1247

LCD scherm afmeting: 3.0MCU

De lens: GC1034

Taal: Engels, Chinees(complicated), Chinees (Jane), Japans, Frans, Duits, Koreaans, Italiaans, Portugees, Russisch, etc

Bestandsformaat: MOV

Video resolutie: 1080p/1080i/720p

WVGA/VGA

Kleuren: Standaard

Non-stop video opname: Naadloos opnemen geen missen-

de seconden

Foto mode : 12mp

Formaat: JPG

Geheugenkaart: TF

Microfoon: Ondersteunt

Ingebouwde audio: Ondersteunt

Stroom frequentie: 50/60HZ

USB functie: 1: USB-Disk, 2: PC-Camera

Stroomvoorziening: 5V 1A

Batterij: 180 mAH

