

INBOUW XENON / MOUNTING INSTRUCTIONS XENON XK

Eerst lezen voordat u begint aan de montage! / Read this before starting the installation!


AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!

AutoStyle is not responsible for consequential damages resulting from incorrect installation!



1. Leest u eerst aandachtig de handleiding voor dat u de set monteert.

1. *Attention!! Please read the instruction manual carefully before mounting.*

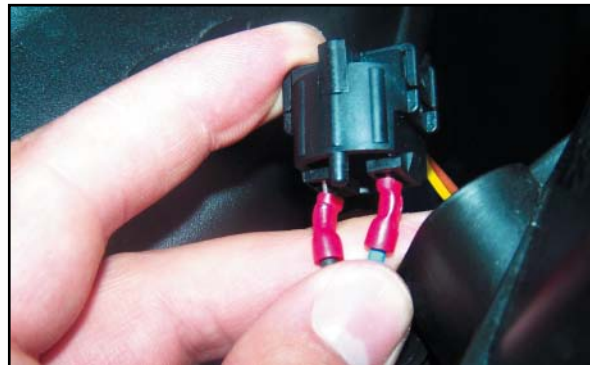

4. Monteer de stecker van de ballast in de originele stecker van het voertuig.

4. *Mount the connector plug of the ballast in the original connector plug of the vehicle.*



2. Demonteer de originele lamp van de stecker.

2. *Demount the original lamp from the connector plug.*



5. Tip!! Monteer wit/blauwe lampjes IPV de originele stadslampjes.

5. *Tip!! Mount white/bleu bulbs instead of the original clearance light.*



3. Monteer de ballast op de juiste plek onder de motorkap. Let op dat u de ballast niet monteert in de buurt van draaiende delen en hevig spatwater.

3. *Mount the ballast at the correct position under the hood. Please make sure that you don't mount the ballast near turning parts and splashing water.*



6. Voor dat u alles dicht bouwt eerst controleren of de set goed werkt.

6. *Please check if the set is functioning correctly before mounting it at the right place.*