



AANSLUITSCHEMA XENON MASSASTURING

Afbeelding 1

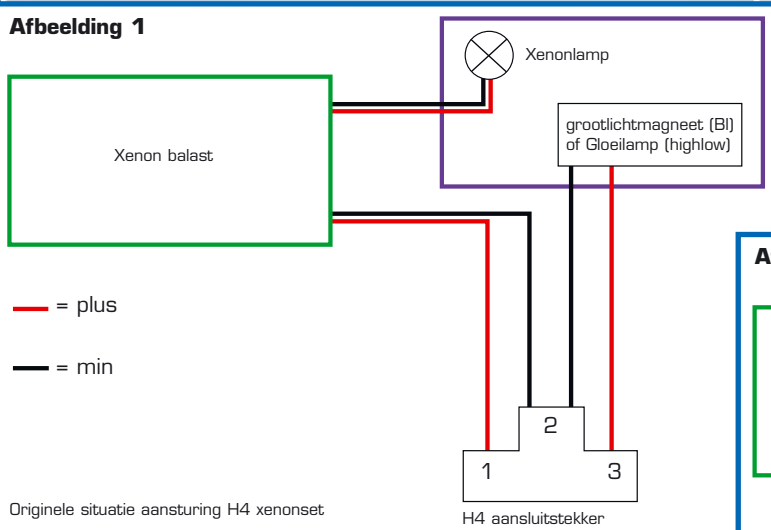

Afbeelding 2

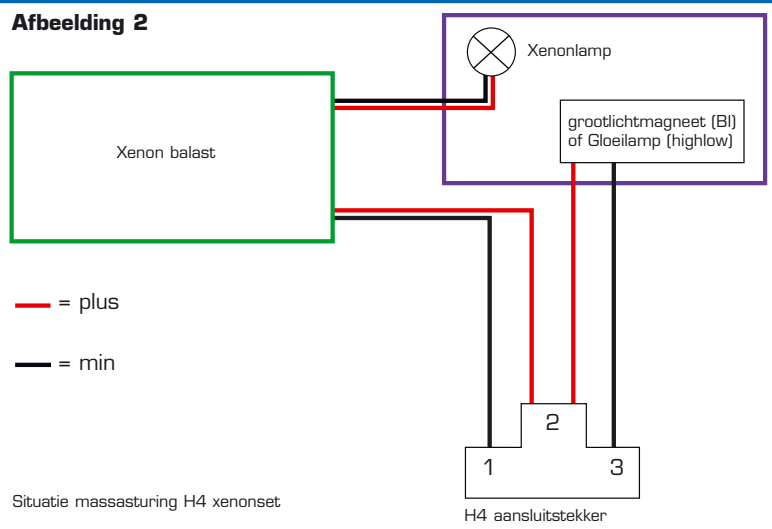

Voor het aansluiten van de xenonset op een auto met massasturing gaat u als volgt te werk:

Autozijde:

- Meet op welke positie u 12 Volt beschikbaar hebt met enkel het dimlicht ingeschakeld. (Dit zal in 99% van de gevallen op pinpositie 2 zijn).
- Meet op welke positie u massa hebt wanneer u het GROOTlicht bediend. De andere pool die nu overblijft zal automatisch het dimlicht aansturen.

Xenonstekker (H4)

- Verwijder de originele draden uit het stekkerblok.
- Knip de stekkers af en laat ongeveer 3 cm draad over.
- Soldeer nu beide rode draden aan 1 stekker.
- Soldeer beide zwarte draden APART aan een stekker.
- Plaats nu de stekkers in de juiste volgorde terug in de H4 stekker (deze hebt u net met meten aan de auto bepaald).
- Als het goed is krijgt u nu een situatie zoals bij voorbeeld afb. 2.