

HANDLEIDING NEON UNDERBODY-SET

Eerst lezen voordat u begint aan de montage!

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!

BELANGRIJK

Niet installeren in de buurt van:

- Benzineleidingen of onderdelen ervan
- Remleidingen of onderdelen ervan
- Warme oppervlakken zoals uitlaten en dempers
- Onderdelen die op één of andere manier bewegen
- Beveiligingstechniek, zoals ABS, etc.

Voordat u de neonverlichting gaat monteren, moet u de kabel van de minpool van de accu ontkoppelen om elektrische schokken te voorkomen. De omvormer tussen de accu en de neonlichten produceert zeer hoge elektrische spanningen.


FOR SHOW USE ONLY!

Dit product is speciaal gemaakt voor decoratieve doeleinden. Dit product mag niet gebruikt worden op de openbare weg als extra verlichting!

For Show Use Only

1. MONTAGEHANDLEIDING

1.1 VOORBEELD

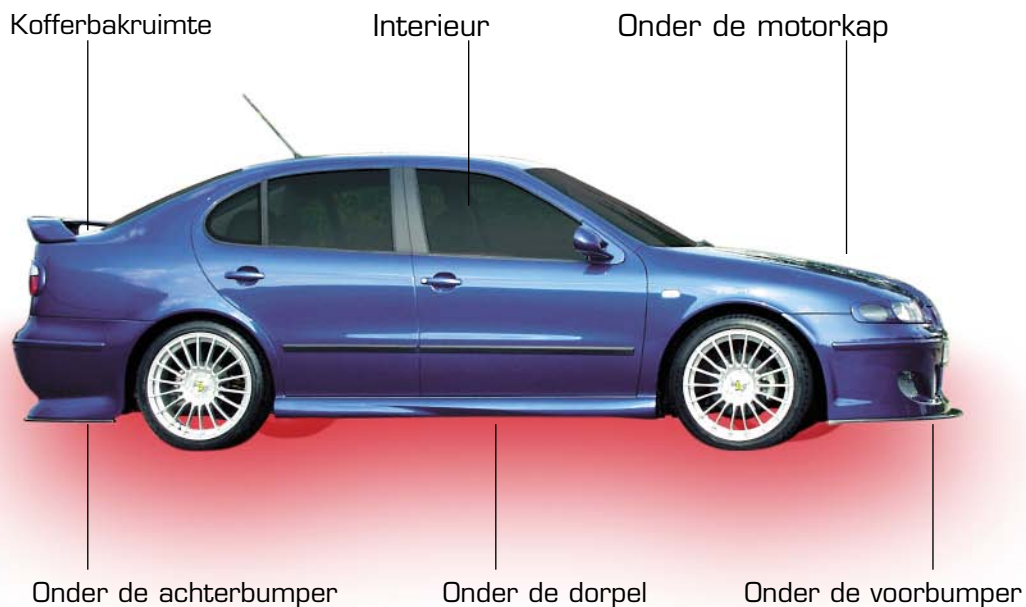

1.1.1 Zoek een goede plek voor de neonverlichting. Het oppervlak moet schoon en glad zijn. Buig de neonbuizen nooit en te nimmer.

1.1.2 Let bij montage onder de bumpers op de uitlaat en de koeling.

1.1.3 Let bij montage onder de dorpel op de plaatsingspunten van de krik.

1.2 ONDERDELENLIJST

Aantal	Omschrijving
1	Transformator
6	Afdichtslangen*
14	Buisklemmen voor neonbuis aan carrosserie
2	Verbindingsblokjes
20	Zelftappers
2	Schroefbouten

1.3 MONTAGE

- 1.3.1 Massakabel van de accu vastklemmen.
- 1.3.2 Zoek een schone en gladde ondergrond.
- 1.3.3 Schuif de grote C-stijlklemmen over de buizen. Meet de afstand tussen de buizen af en markeer de boorplekken.
- 1.3.4 Gatenvoorboren en de buizen met 3 zelftappende schroeven bevestigen.
- 1.3.5 Bevestig de Aan-/Uitschakelaar met 2 zelftappende schroeven op een plek naar keuze.
- 1.3.6 De boorgaten in het plaatwerk afdichten met afdichtrubber.
- 1.3.7 De kabelaansluiting staat in het nevenstaande diagram aangegeven.

Aansluiten van de bedrading.

Er zijn kabelschoentjes bijgeleverd voor het verbinden van de kabels van de neonbuizen. Deze kabelschoentjes kun je beter niet gebruiken! Voor een beter resultaat kun je de verbindingen het beste solderen en met een krimpkousje afdichten.


Zekeringen worden meegeleverd.

Voor extra kabelbenodigdheden gaat u naar uw dichtstbijzijnde autovakhandel. De Aan-/Uitschakelaar kan ook rechtstreeks op de accu worden aangesloten. Er moet dan een zekering in de pluskabel geplaatst worden. Bevestig deze kabel met een C-stijlklem. Aardeverbinding: Zorg voor een verf- en lakvrije metalen ondergrond voor een goed elektrisch contact. Sluit de massakabel van de accu aan en test of de neonlichten werken. Leidingen moeten goed geïsoleerd worden.

VEILIGHEID

- Bij het tanken moet de neonverlichting zijn uitgeschakeld.
- Controleer regelmatig de bekabeling om kortsluiting te voorkomen.
- Verwijder de neonverlichting bij hevige regen, sneeuw of wind om beschadiging te voorkomen.

Let op!
De transformator moet samen met de bijgeleverde U-beugel op het metalen gedeelte van de carrosserie gemonteerd worden. Dit i.v.m. betere warmteafvoer. Doe je dat niet, dan bestaat de mogelijkheid dat je de transformator laat doorbranden.

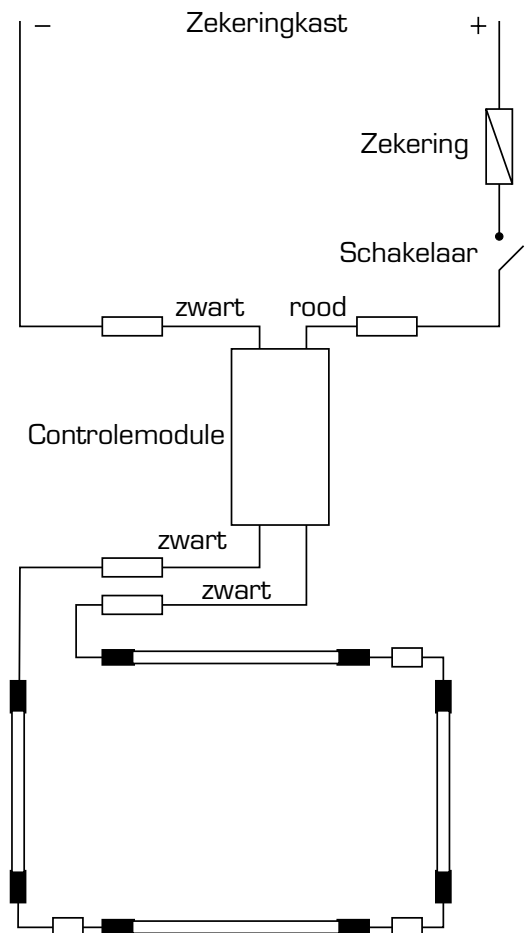

* - extra isoleren

— — — drukstuk van de lamellenkoppeling