


## ZELFKLEVENDE GETINTE FOLIE

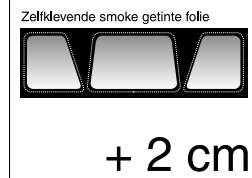


### Eerst lezen voordat u begint aan de montage!

AutoStyle is niet verantwoordelijk voor vervolgschade die voortvloeit uit verkeerde montage!




Eenvoudig erop


- \* Zelfklevend, zonder lijm
- \* Transparant getinte folie
- \* Niet alléén voor in de auto maar ook in huis

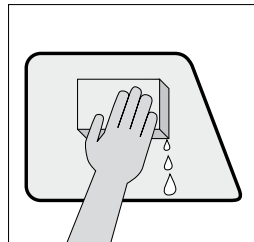

1. De ruit grondig reinigen. Volledig stof- en vetvrij maken. Daarna goed laten drogen. De folie op maat snijden. Circa 1,0 cm groter als de ruit.

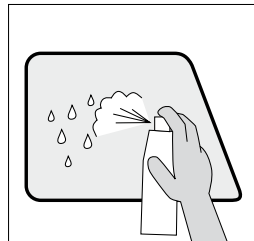


2. Nu de ruit met behulp van een sproeiflacon of spons goed natmaken met water met afwasmiddel oplossing. (1/2 theelepel op 1 liter water).

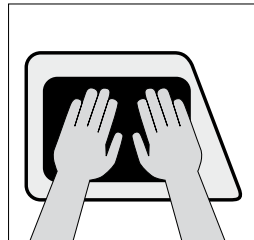


3. Hierna de folie beide zijden gelijkmatig natmaken met de zeepoplossing.


4. De folie tegen de binnenzijde van de ruit plakken. Deze laat zich door de zeepoplossing gemakkelijk op de juiste positie schuiven.

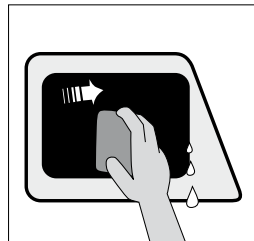

5. Om het aangebrachte vocht en luchtballen tussen de ruit en de folie te verwijderen gebruikt u de schraper. Hiermee de folie vanuit het midden horizontaal en vertikaal zonder kreuken en plooiën gladstrijken.

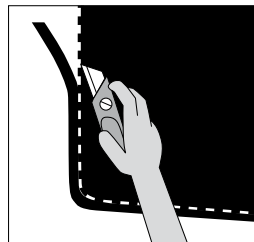

6. De overstekende randen van de folie kunnen nu met behulp van een hobbymesje langs de rubberafdichtingen weggesneden worden.

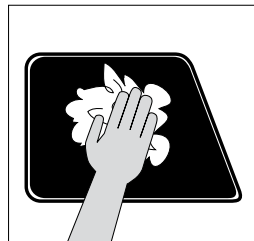

7. Het water aan de randen en de rest van het vocht tenslotte met een papieren tissue of pluisvrije doek verwijderen. Zo bereikt u het beste resultaat.