



WEYER[®]

FALCON PREMIUM LINE

**Windschott
UNIVERSAL**



MONTAGEANLEITUNG

Artikel 8000/8302

1

Das Windschott wird an den Gabelstiften der Kopfstützen befestigt.



Das Weyer Universal Windschott kann mit den vorhandenen Anbaukits für viele Cabrio Autotypen verwendet werden.

Einfache Montage an den Kopfstützen (nicht für integrierte Kopfstützen)

Messen Sie das Nackenstützenrohr aus .

Es sind 2 x 2 Adapter mit 12 mm und 14mm Innendurchmesser im Lieferumfang enthalten .

Als größten Durchmesser kann der Halter ohne Adapter für Nackenstützenrohre 16mm ungf größer genutzt werden.

Die Kopfstützen herausziehen und die Kunststoffhalterungen am äußeren Gabelstift eindrücken.

Die Kopfstütze nun wieder in Sitzhülsen drücken.

Nun das Windschott in Position bringen und die angesetzten Schrauben festziehen

Bei einer Fahrt stellen Sie fest ob das Windschott in der für Sie richtigen Position ist und

Sie können es je nach empfinden höher oder tiefer stellen.




Abmessungen 1,04 m – 0,50 m

WI3000

Abmessungen 1,04 m – 0,42 m

WI3005

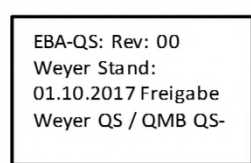

Technische Änderungen vorbehalten - Bitte in regelmäßigen Abständen den festen Halt im Fahrzeug prüfen!

Artikel kann abweichend wie in der Einbauanleitung aussehen.